


Návod na instalaci náhrobku Bellis a kotvících trnů.

Kotvící trny – jedná se o krátké závitové tyče o délce 30 cm, na kterých je umístěn obdélníkový plech o rozměru přibližně 16,5 x 8 cm. Kotvící trny jsou určeny k zapuštění do země a nejsou tedy viditelné. Slouží jako opora v zemi a udržují stabilitu náhrobku. Pro pevnější stabilitu kotvící trny do země zabetonujte. Tímto se taktéž stíží a zkomplikuje případné odcizení Vašeho náhrobku, pomníčku. Kotvící trny jsou součástí balení 2 ks.

Instalace:

1. Na Vámi vybraném místě proveďte výkop přibližně o rozměrech 25x25x10 cm obrázek 2. Podklad by měl být zpevněný, zhutněný a vodorovný. Pokud budete trny do země betonovat, proveďte výkop o něco širší, aby jste měli prostor pro lití betonu.
2. Připravte si 2 ks krátkých prken na vypodložení náhrobku (měli by Vám stačit 25 až 30 cm dlouhá).
3. Našroubujte do spodní části náhrobku kotvící trny do připravených otvorů se závitěm obrázek 1.
4. Kotvící trny s náhrobkem vložte do výkopu a z bočních stran si náhrobek vypodložte prkénky. Takto bude spodní část náhrobku nad úrovní terénu 1 až 1,5 cm, dle tloušťky použitých prkének.
5. Náhrobek přidržujte v rovině, nebo zafixujte proti pohybu - výkop zasypte a důkladně zhutněte.
6. Při betonáži náhrobek zafixujte proti pohybu. Betonujte max. do výšky úrovně terénu, beton by se neměl přímo dotýkat spodní části náhrobku. Po zatvrdnutí betonu, odstraňte prkénka a viditelný povrch betonu zakryjte, hlínou, pískem či jiným vhodným materiálem.

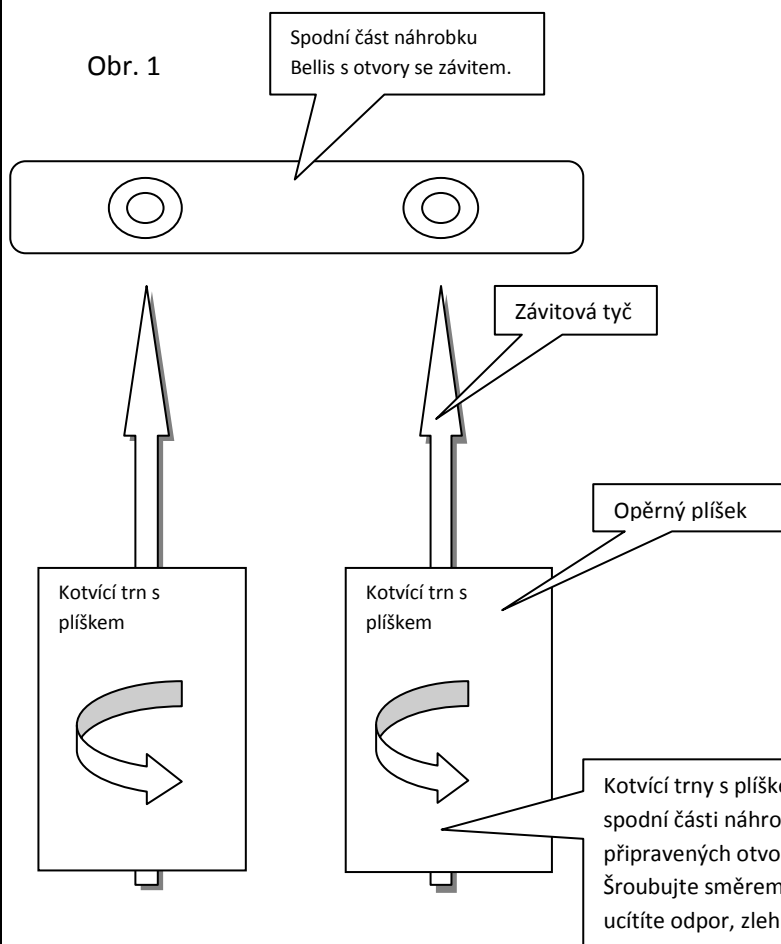

Obr. 2

Rozměry výkopu se zabudovanými trny

